



Samsung Galaxy Z Flip

Configurazione Hotspot


Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

1


Premi sull'icona delle "Impostazioni".

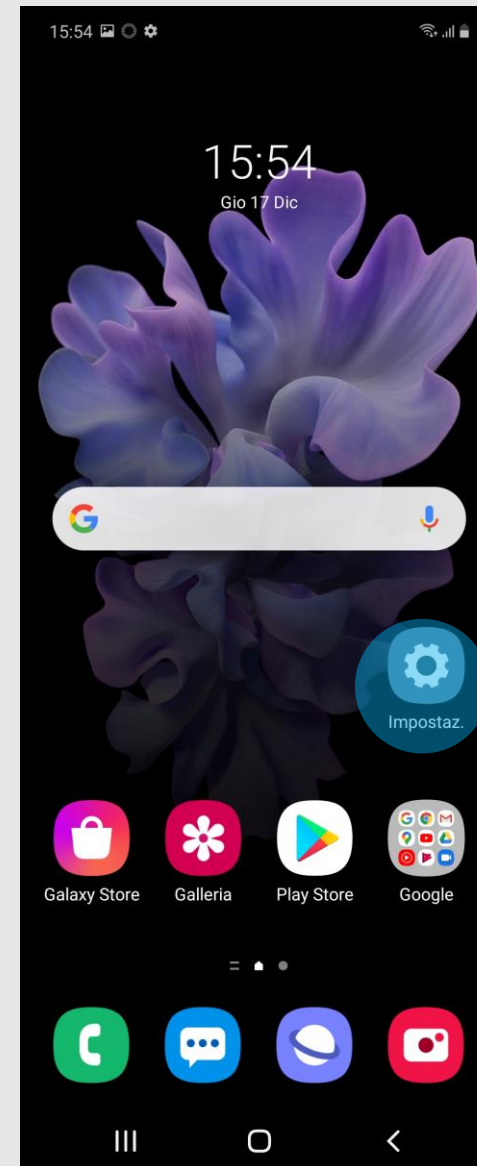

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

2

Seleziona quindi "Connessioni".

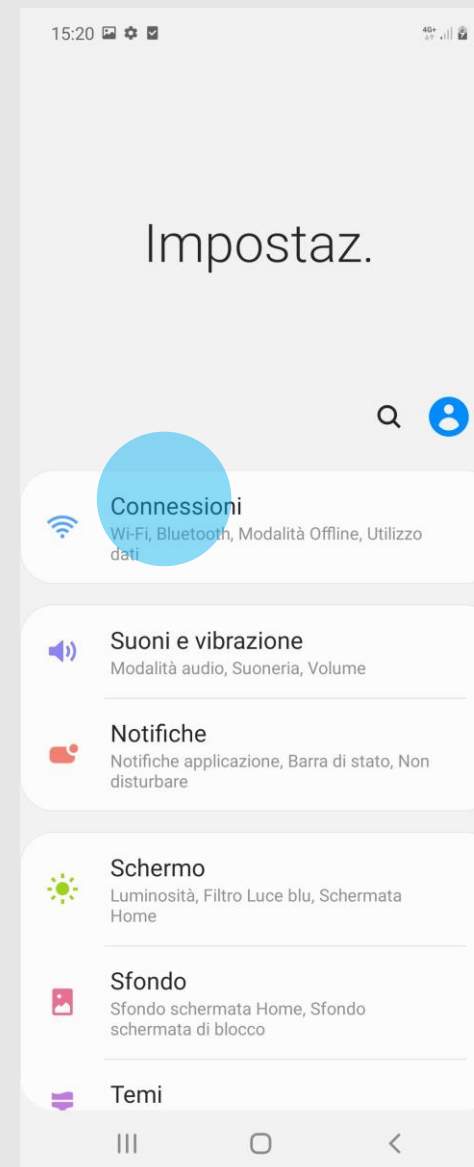

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

3


Scegli la voce "Reti mobili".



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

4

Ora entra nel campo "Profili".

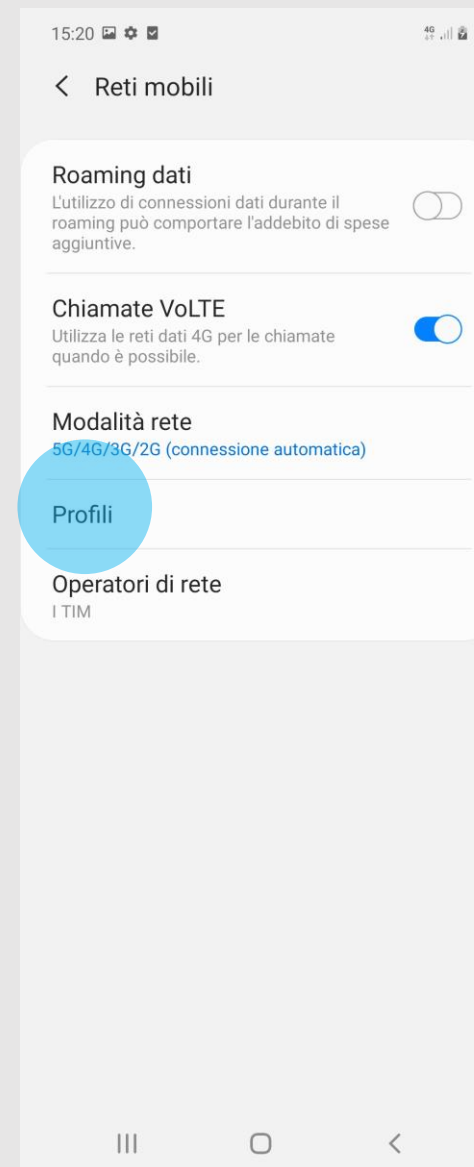


CONFIGURAZIONE HOTSPOT

5

Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida.

Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi "Aggiungi" e prosegui al passo successivo.

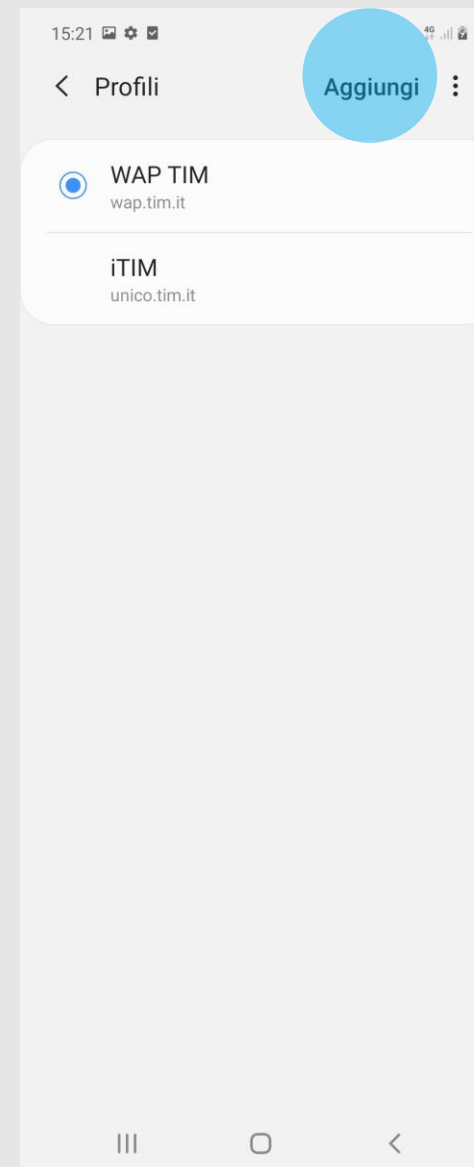

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

6

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (TIM
Web) e come apn digita "ibox.tim.it".
Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.

15:22 4G

< Modifica punto di accesso

Nome
TIM WEB

APN
ibox.tim.it

Proxy
Impostazione non eseguita

Porta
Impostazione non eseguita

Nome utente
Impostazione non eseguita

Password
Impostazione non eseguita

Server
Impostazione non eseguita

MMS
Impostazione non eseguita

Proxy MMS
Impostazione non eseguita


Porta MMS
Impostazione non eseguita

MCC

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

7


Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "dun", lascia il resto dei campi impostati come in figura e premi il tasto "Opzioni" (quello in alto a destra).

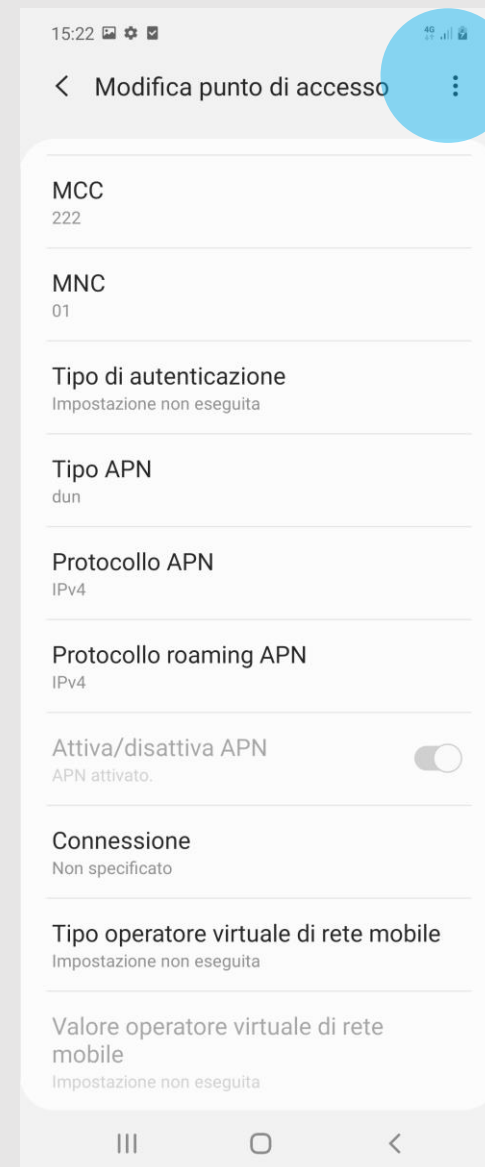

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

8


Premi la voce "Salva".

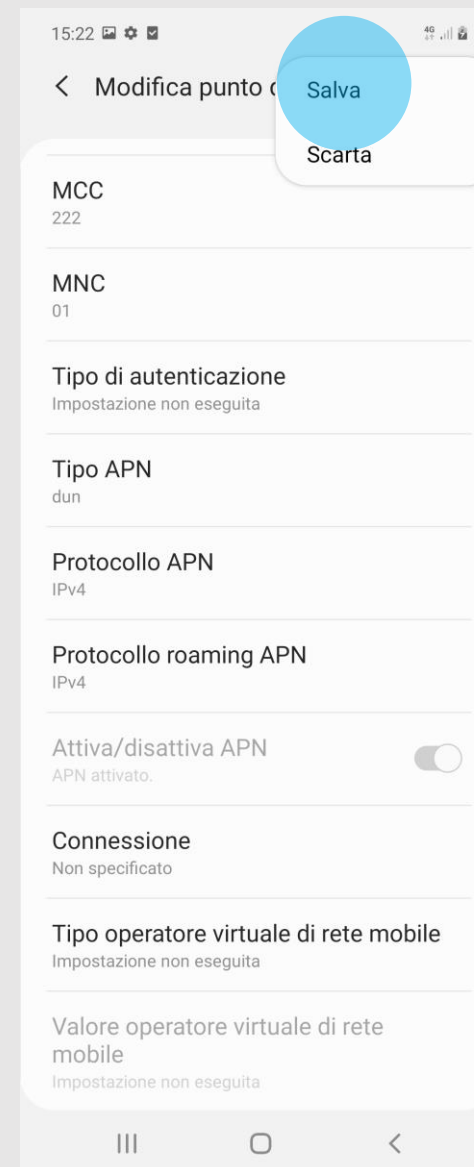

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

9


Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti. Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone. Ora torna indietro per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.

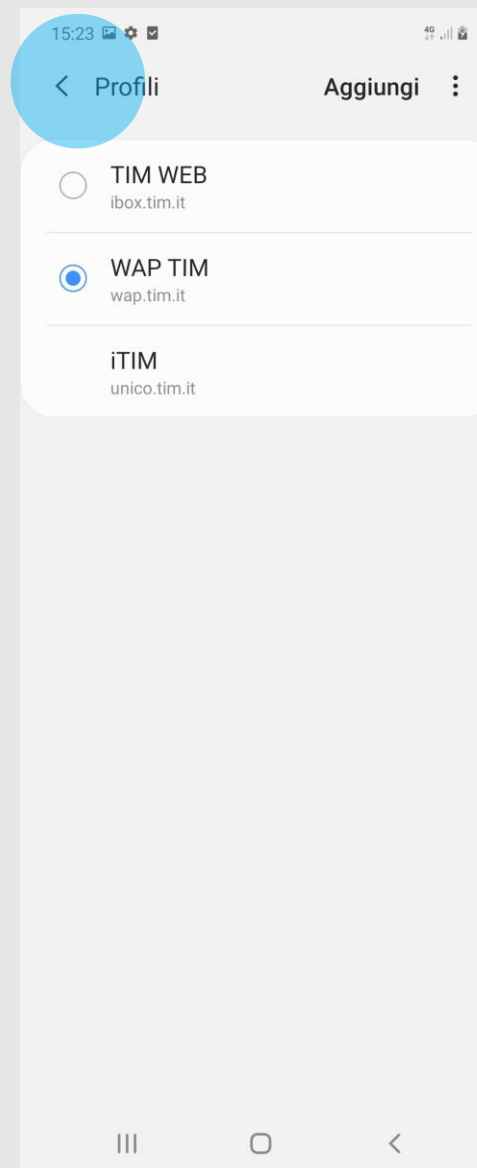

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

10


Scegli la voce "Router Wi-Fi e tethering".

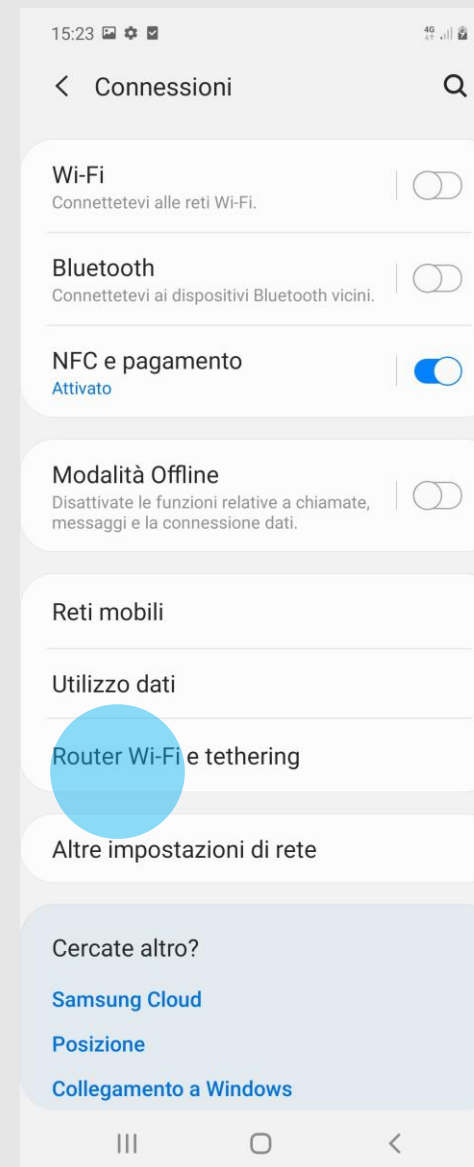

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

11


Seleziona "Router Wi-Fi".

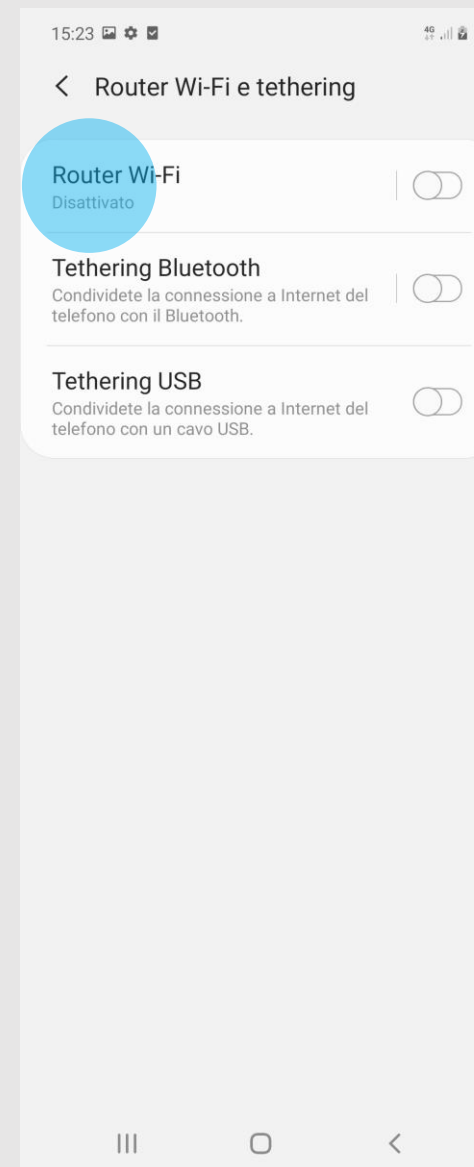

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

12


Imposta una password con tipo di sicurezza WPA2 PSK e attiva la funzione premendo sulla relativa voce.

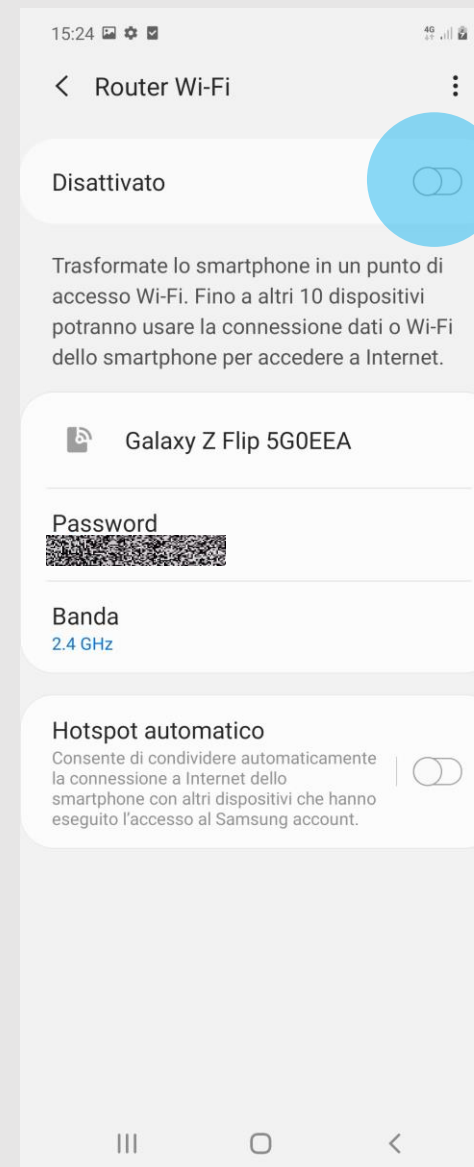

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

13

Attivata la funzione, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.

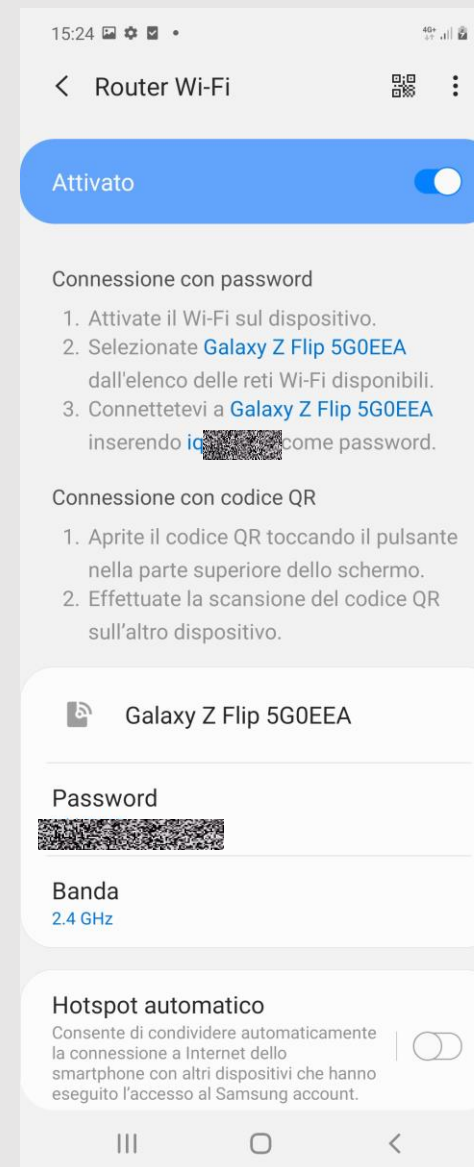

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

14

Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

15


Dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti disponibili quella identificata con il nome dello smartphone..



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

16


Premi "Connetti".

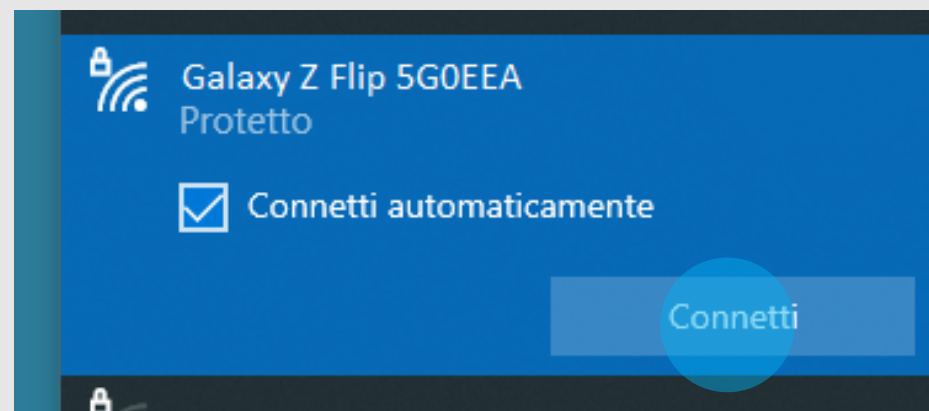

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

17


Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".

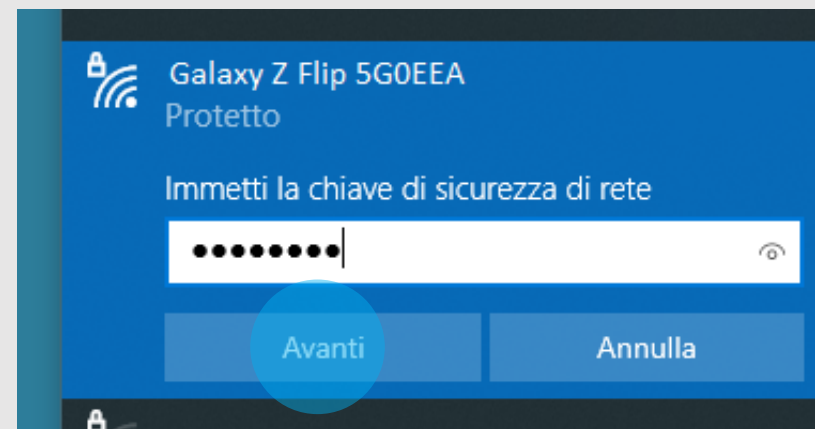

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

18


La funzione è ora attiva e puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.

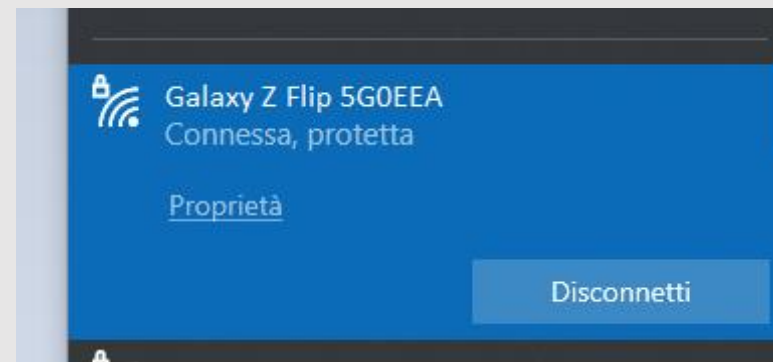

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

19

Una volta terminata la navigazione,
disconnetti il collegamento del PC.

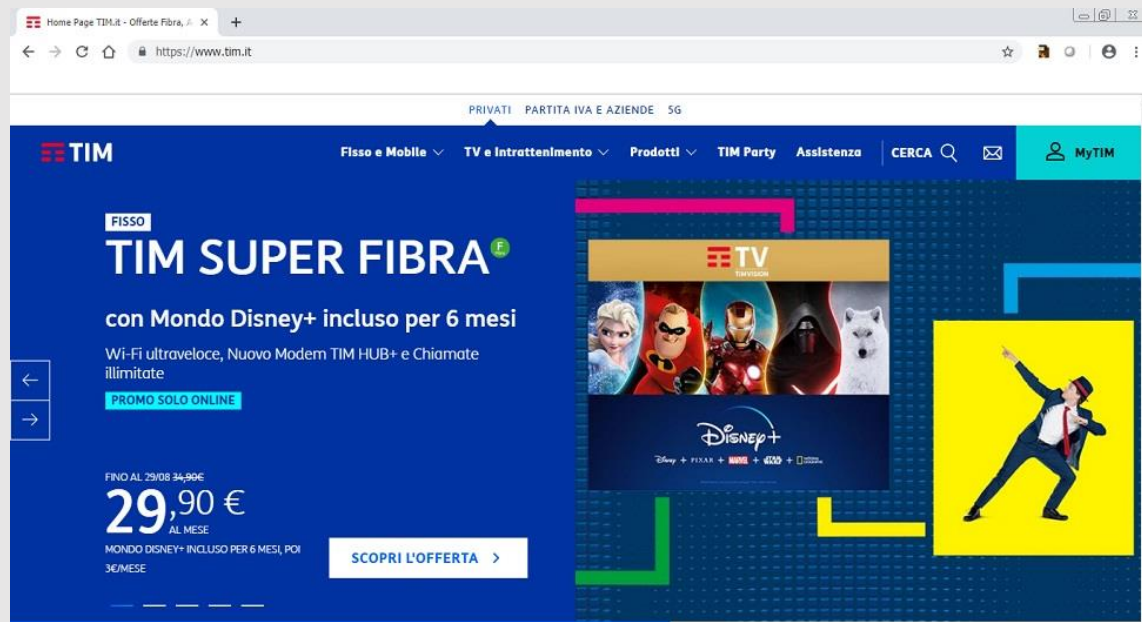


The screenshot shows the TIM website's homepage. The main navigation bar includes 'Fisso e Mobile', 'TV e Intrattenimento', 'Prodotti', 'TIM Party', 'Assistenza', 'CERCA', and 'MyTIM'. The central banner features the 'TIM SUPER FIBRA' offer, which includes 'Mondo Disney+ incluso per 6 mesi'. The price is listed as 29,90 € per month, with a note that it is 'FINO AL 23/08 34,90€'. A 'PROMO SOLO ONLINE' badge is also present. To the right, there are promotional images for 'TIM TV' and 'Disney+'.

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

20


Apri di nuovo l'elenco delle reti sul PC.

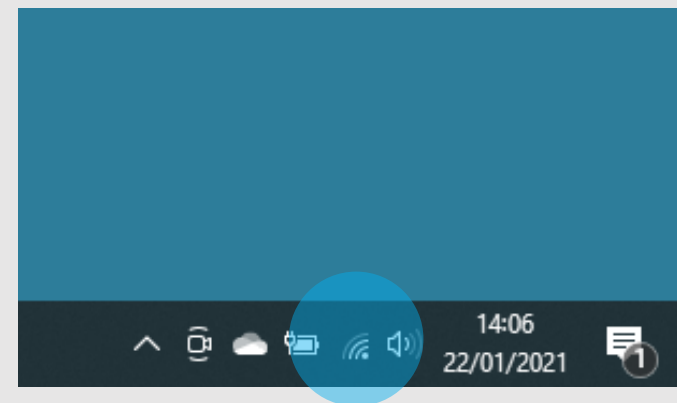

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

21

Clicca su "Disconnetti".

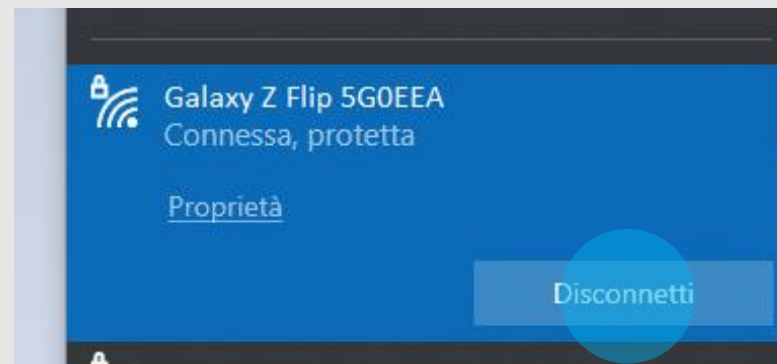

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

22

Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sulla voce.

