


**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**



- A** TIM GAMEPAD
- B** Nano Receiver
- C** Cavo Alimentazione
- D** Guida Rapida
- E** Garanzia di conformità

Prima di usare il TIM GAMEPAD è necessario ricaricarlo collegandolo, attraverso il cavo fornito, al TIM BOX. La ricarica è completata quando tutti i LED rimangono accesi, senza lampeggiare.

TIMGAMES

1 2

TIMGAMES

**ASSOCIA E ATTIVA IL TIM GAMEPAD**



Inserire il Nano Receiver nella porta USB del TIM BOX. Tenere premuto il tasto [TIM] del TIM GAMEPAD fino a che i LED non smettono di lampeggiare. Rilasciare il tasto e verificare che l'unico LED acceso sia il primo a sinistra: il TIM GAMEPAD è associato e pronto per l'uso.

Se l'associazione non dovesse andare a buon fine, procedere in modalità manuale:

- 1) per evitare interferenze durante l'associazione, spegnere eventuali altri gamepad
- 2) spegnere il TIM GAMEPAD tenendo premuto il tasto [TIM]
- 3) rimuovere e reinsertare il Nano Receiver nella porta USB
- 4) premere brevemente il tasto sul Nano Receiver.

Attenzione: se il tasto viene premuto per oltre 3 secondi, l'associazione viene interrotta con l'indicazione di 4 LED lampeggianti sul TIM GAMEPAD. Occorre quindi ripetere la procedura dal punto 1  
5) accendere il TIM GAMEPAD tenendo premuto il tasto sino a quando i 4 LED non smettono di lampeggiare. La corretta associazione viene indicata dalla accensione del primo LED a sinistra

**SIGNIFICATO DEI LED DEL TIM GAMEPAD**

	TIM GAMEPAD-1	TIM GAMEPAD-2*
TIM GAMEPAD spento in carica	■ ■ ■ ■ (lampeggio molto lento)	■ ■ ■ ■ (lampeggio molto lento)
TIM GAMEPAD associato e in carica (al termine della carica il LED rimane fisso)	■ ■ ■ ■ (lampeggio molto lento)	■ ■ ■ ■ (lampeggio molto lento)
Riconnessione al TIM BOX	■ ■ ■ ■ (lampeggio lento)	■ ■ ■ ■ (lampeggio lento)
Batteria scarica	■ ■ ■ ■ (lampeggio veloce)	■ ■ ■ ■ (lampeggio veloce)
TIM GAMEPAD in associazione	■ ■ ■ ■ (lampeggio veloce)	■ ■ ■ ■ (lampeggio veloce)
TIM GAMEPAD spento con batteria carica al 100%	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

\* qualora si utilizzi un secondo TIM GAMEPAD


Se il TIM GAMEPAD non si attiva dopo aver premuto il pulsante centrale, non si illumina o non funziona correttamente, assicurarsi che la batteria sia carica.

TIMGAMES

3 4

TIMGAMES

**COMANDI DEL TIM GAMEPAD**

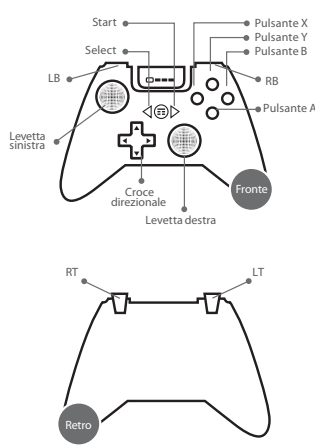

**TRIPLE MODE**

Il TIM GAMEPAD può essere utilizzato in 3 modalità:

- **Cloud Gaming Mode** (default): per giocare in streaming
- **Android TV Mode**: per i giochi Android e per navigare all'interno del TIM BOX
- **PC Mode**: per utilizzarlo sul tuo PC

Il cambio del profilo avviene usando i tasti [Select + LB]. Per passare dalla modalità Cloud Gaming a quella Android TV e viceversa, i tasti Select e LB vanno premuti contemporaneamente per 1 secondo. Per passare da queste 2 modalità a quella PC (e viceversa) i tasti vanno premuti per 5 secondi.

Di seguito lo schema dei led per avere evidenza della modalità selezionata.


Mode	LED	Note
Cloud Gaming Mode	■ ■ ■ ■	TIM GAMEPAD#1
	■ ■ ■ ■	TIM GAMEPAD#2
Android TV Mode	■ ■ ■ ■	TIM GAMEPAD#1
	■ ■ ■ ■	TIM GAMEPAD#2
PC Mode (Supportato un solo GAMEPAD)	■ ■ ■ ■	TIM GAMEPAD#1

TIMGAMES


5

**Visita il sito [timgames.it](http://timgames.it)**

## ALTRE INFORMAZIONI SUL TIM GAMEPAD

Per risparmiare energia, il TIM GAMEPAD si spegne automaticamente trascorsi 5 minuti di inattività. Premi tasto  per riattivarlo.



Se si desidera collegare un **secondo TIM GAMEPAD** premere il tasto sul Nano Receiver e tenere premuto il tasto  del TIM GAMEPAD per circa 3 secondi o finché i 4 LED non smettono di lampeggiare velocemente e rimane acceso solo il secondo LED (secondo dispositivo associato).

TIMGAMES

6

7

TIMGAMES

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche del TIM GAMEPAD

- Gamepad wireless 2.4G con Nano Receiver USB
- Banda di frequenza: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- Potenza di uscita: Classe 2
- Raggio di trasmissione: 7 ~ 10 m
- Profili supportati: HID
- Batteria: 600 mAh (accumulatore litio-polimero), 3.7V DC
- Durata della batteria a piena carica: 40 ore di utilizzo
- Tempo di carica: 2 ore
- Corrente di lavoro: 16 mA
- Pulsanti: 12 tasti
- D-PAD: 1 SET
- Stick analogico: 2 SET (destra e sinistra)
- EIRP Power: 3.90 dBm (Gamepad), -16.01 dBm (Nano Receiver)

## DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità RoHS:  
Con la presente Tech Data Italia dichiara che questo gamepad è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2011/65/CE.

**Per ricevere assistenza tecnica e commerciale, contatta il Servizio Clienti 187 di TIM.**

### Dichiarazione di conformità

Con la presente Tech Data Italia dichiara che questo gamepad è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE.

**Unione Europea:  
Informazioni agli utenti**  
ai sensi del **Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al



momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature a venti lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Visto le piccole dimensioni del Nano Receiver, sullo stesso non sono apposte le marcature CE e bidone barrato. Si rimandano le indicazioni per il suo smaltimento e per la conformità alla apposizione del marchio CE del prodotto TIM GAMEPAD di cui il Nano Receiver è parte integrante.

Progettato in Italia e prodotto in Cina  
Prodotto e fabbricato da Innoplay Network Technology Co., Ltd. HQ - 3038 JF, 5B building, Software Industry Base, Nanshan, Shenzhen, China e importato da: TechData Italia Srl, Via Leone Tolstoj n.64, 20098 San Giuliano Mil.se (MI) [www.techdata.it](http://www.techdata.it).

Prodotto distribuito in Italia da Telecom Italia S.p.A.  
via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano. [www.timgames.it](http://www.timgames.it)

TIMGAMES

8

9

TIMGAMES

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente all'interno.

Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, ad un'umidità elevata e a forte calore, né far subire qualsiasi impatto meccanico.

Non esporre all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe. Non immergere in un liquido. Non smontare questo prodotto.

Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.

Utilizzare un panno morbido e pulito per la pulizia esterna. L'utilizzo di solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.

Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte o che non dispongano delle necessarie conoscenze, a meno che non possano avvalersi della sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'utilizzo dell'apparecchio tramite una persona responsabile della loro sicurezza. È opportuno sorvegliare i bambini per accertarsi che non utilizzino l'apparecchio come non previsto.


Prestare attenzione all'elemento di piccole dimensioni, rischia di essere facilmente ingerito dai bambini rappresentando un pericolo.

TIMGAMES

10

# TIMGAMES

## Guida Rapida

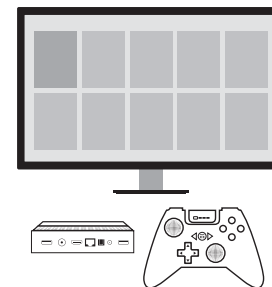

**"Pochi semplici passi  
per iniziare a giocare"**

 **TIM**