

Gigaset

AS405

TIM Start AS405 Gigaset

TIM Start AS405 portatile

- 1 Livello di carica delle batterie
- 2 Livello di ricezione/qualità del segnale
- 3 Tasti funzione
- 4 Tasto di fine chiamata e accensione/spegnimento
- 5 Tasto impegno linea/vivavoce
- 6 **Tasto di navigazione** (↻)
 - ▶ impostazioni audio
 - INT chiamate interne
 - rubrica
 - 🔇 Mute: microfono disattivato
- 7 **Tasto 1**
Premendo a lungo: si interroga la segreteria di rete
- 8 **Tasto asterisco**
Attiva/disattiva la suoneria (premere **a lungo**); in conversazione: commuta tra DP/DTMF (pressione **breve**)
- 9 **Tasto 0/tasto R**
Premendolo per circa 2 sec. diventa il tasto Flash
- 10 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere **a lungo**); alterna la scrittura in rubrica tra lettere maiuscole/minuscole/cifre; premendo per ca. 2 sec. si inserisce una pausa di selezione
- 11 **Microfono**



Nota

In presenza di **nuovi messaggi** nel registro delle chiamate/o di rete sul display appare l'avviso **Nuovi messaggi** e il tasto funzione sinistro lampeggia (→ pag. 10)

Tasti funzione del portatile:

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso.

Ultima riga del display	Azione conseguente alla pressione del tasto indicato
↻	Per richiamare le liste dei messaggi o delle chiamate perse.
Menu	Per aprire il menu principale/sottomenu (vedi Albero, → pag. 22).
↶	Per retrocedere di un livello di menu.
↕	Per scorrere verso l'alto/il basso o regolare il volume con (🔊).
↔	Per spostare il cursore verso sinistra/destra con (↔).
⏪	Per cancellare i caratteri verso sinistra.
OK	Per confermare la funzione o salvare una voce.

Breve descrizione della base



Tasto di registrazione/Paging:
Cercare i portatili (premere **brevemente**, „Paging“ → pag. 11)
Registrare i portatili (premere **a lungo** → pag. 12).

ECO DECT

Durante una chiamata il segnale radio si adatta automaticamente alla distanza tra portatile e base: minore è la distanza, minore è il segnale radio (radiazione). In stand-by il segnale radio del portatile è disattivato. La base assicura il contatto con il portatile solo con bassi segnali radio.

Il telefono vi offre la possibilità di ridurre ulteriormente il segnale radio:

1) Ridurre il segnale radio (Modo Eco)














Se si disattiva l'impostazione **Max distanza** (Albero del menu → pag. 22), il segnale radio durante le chiamate si riduce fino all'80 % con metà portata.

2) Disattivare il segnale radio (Modo Eco+)

Con l'impostazione **No Radiazioni** (Albero del menu → pag. 22) è possibile disattivare completamente il segnale radio della base in stand-by. Attenzione:

- ◆ Tutti i portatili registrati devono supportare questa funzionalità.
- ◆ Per una connessione veloce con le chiamate in arrivo il portatile passa sempre brevemente in modalità pronto a ricevere. Ciò aumenta il consumo di corrente e riduce l'autonomia in stand-by e in conversazione.

Note di sicurezza

	<p>Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali. Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare neppure chiamate di emergenza.</p> <p>Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.</p>
	<p>Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>
	<p>Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.</p> <p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambiental-mente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.</p> <p>Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>In caso di guasti collegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.</p>
	<p>Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>
	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica.</p>
	<p>Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>Non accendere il portatile a bordo di aerei. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.</p>

Protezione dai fulmini



Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione (AS405 - AS405 DUO)

Un portatile Gigaset, una base Gigaset AS405, un alimentatore, un cavo telefonico, due batterie minitipo AAA, un coperchio per il vano batterie, le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato la versione **AS405 DUO**, nella confezione sarà presente un portatile aggiuntivo con due batterie, un coperchio per il vano batterie e un supporto di ricarica con alimentatore.

Posizionare la base (e l'eventuale supporto di ricarica per le versioni con più portatili)

La base e l'eventuale supporto di ricarica devono essere installati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Posizionare la base su una superficie antiscivolo oppure a parete.

Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche o pareti, particolarmente se prefabbricate, costituiscono un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza. La portata si riduce se viene disabilitata la modalità **Max distanza** e attivata la modalità **No Radiazioni**. In caso di scarsa copertura ripristinare la **Max distanza** e il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza, se necessario.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia, su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Cura: pulire l'apparato con un panno antistatico oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra). Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

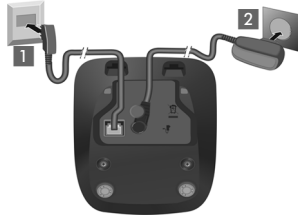
È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Collegare la base

- ▶ Inserire lo spinotto dell'alimentatore e il cavo telefonico nelle apposite prese situate nel retro della base. Bloccare poi i cavetti inserendoli nelle rispettive scanalature.
- ▶ Collegare **prima** la linea telefonica inserendo il relativo cavo **1** nella presa telefonica a muro.
- ▶ Collegare **poi** l'alimentatore **2** alla presa di corrente.

Attenzione:

- ◆ Utilizzare solamente il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici, anche se apparentemente identici, possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno adatto.



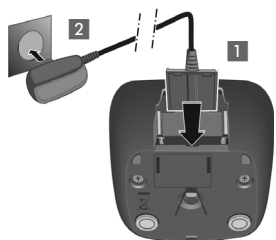
Collegare la base su linea ADSL, ISDN o ad un Gateway

ADSL: è necessario che tra il cavo di linea e la presa a muro sia interposto il filtro ADSL detto anche splitter (non in dotazione) per poter navigare in Internet e contemporaneamente parlare al telefono. Se non si collega il filtro ADSL quando si naviga in Internet la conversazione voce sarà disturbata da fruscii e fischi che vengono appunto eliminati dall'apposito filtro.

ISDN: per poter collegare il cordless è necessario disporre della borchia NT1 Plus che è la terminazione di linea installata dall'operatore telefonico che fornisce in uscita oltre al classico doppio Plug ISDN RJ45 (8 poli) anche un doppio Plug RJ11 (6 poli). L'NT1 normale non è adatto e va chiesto all'operatore telefonico di sostituirlo con NT1 Plus.

Gateway: tramite il cavo in dotazione terminato con spinotto RJ11 da entrambe i lati è possibile collegare la base del terminale alla presa analogica (in genere contrassegnata con Phone) presente in molti gateway. Funzionalità e configurazioni dipendono dal gateway per cui fare riferimento allo specifico manuale.

Collegare l'eventuale caricabatterie (in dotazione se avete acquistato una versione con più portatili)



- ▶ Inserire la spina piatta del cavo di alimentazione **1** nel caricabatterie.
- ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Qualora fosse necessario scollegare la spina piatta dal caricabatterie, premere il pulsante di rilascio **3** ed estrarla **4**.



Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Toglierla per rendere la leggibilità del display più nitida!**

Inserire le batterie e posizionare il coperchio del vano batterie

Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -). La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 16), poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- ▶ Inserire le batterie nell'apposito vano facendo attenzione a rispettare la polarità indicata sui bordi del vano stesso.



- ▶ Appoggiare il coperchio sul vano delle batterie e spingerlo in direzione della freccia fino al completo innesto.



- ▶ Se fosse necessario aprire il coperchio delle batterie, ad es. per cambiarle, sfruttare la piccola scanalatura sopra il coperchio per spingerlo verso il basso e sollevarlo.



Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima caricate, scaricate e poi ricaricate.



- ▶ Lasciare il portatile in carica per **6 ore**.

Nota

Il portatile va caricato solo nella sua base (oppure, nelle versioni con più portatili, nel supporto di ricarica in dotazione).



- ▶ Estrarre il portatile dalla base/sede di ricarica e usarlo senza rimetterlo in carica fino a quando le batterie sono **completamente scariche**. Infine ricaricare le batterie e poi usare liberamente il portatile.

Note

- ◆ Il portatile esce dalla fabbrica già registrato sulla base e, se avete acquistato una versione con più portatili, in genere sono già tutti registrati pertanto non è necessario effettuare nessun'altra registrazione. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, per es. INT 1. Qualora un portatile non fosse registrato sul display appare **Registra** oppure **Port. sulla base**, in tal caso registrare il portatile manualmente (→ pag. 12). È possibile anche acquistare più apparati AS405 per creare un piccolo centralino 1/4 (1 linea e fino a 4 interni). Sarà sufficiente registrare tutti i portatili (fino a 4) su un'unica base AS405 comune (→ pag. 12) e usare le altre basi solo come ricarica per le batterie.
- ◆ Una volta eseguito il ciclo di carica, scarica e ricarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nel supporto di ricarica. Ripetere il procedimento ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- ◆ Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad es. quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla base/sede di ricarica e appoggiatelo, ad es., sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.





Modificare la lingua del menu


Se il menu appare con una lingua incomprensibile impostare la lingua desiderata con la seguente procedura.

- Menu** ▶ **4** **2** **1** (Premere i tasti in sequenza) ▶  (Scegliere la lingua desiderata) ▶ **OK** (✓ = lingua scelta)
▶ Tenere premuto il tasto di fine chiamata  per tornare in stand-by

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate oppure per l'uso della sveglia.




- Menu** ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Data/Ora** ▶ **OK** ▶ **Data** ▶  (inserire giorno, mese e anno a 6 cifre)
▶ **OK** ▶ **Ora** ▶  (inserire ora e minuti a 4 cifre) ▶ **OK** (se l'operazione è stata eseguita correttamente sul display appare: **Azione Eseguita**) ▶  (premere a lungo, per tornare in stand-by)

Durante l'inserimento della data e dell'ora è possibile spostare il cursore da sinistra a destra premendo il tasto di navigazione .

Sottomenu (secondo livello e successivi)

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate con il nome.


Selezionare una funzione

- ▶ Premendo il tasto di navigazione  scorrere fino a quando sul display appare il nome della funzione desiderata.
- ▶ Premendo il tasto funzione **OK** la si conferma e si apre il relativo sottomenu, di cui viene visualizzata la prima voce. Se si preme il tasto funzione  oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo il tasto funzione **OK** non vengono memorizzate.

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:




- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  **oppure**
- ▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.


Telefonare

Telefonare sulla linea esterna/Terminare una chiamata

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

 (Inserire il numero di telefono) ▶  premere il tasto impegno linea.


In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto, tuttavia, la "selezione controllata" è quella da noi consigliata perché consente di verificare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di inviarlo in linea. Se invece preferite sentire subito il segnale di linea libera (selezione diretta), premere per 2-3 sec. il tasto  (fino a quando si sente il segnale di libero) e quindi digitare il numero. Dopo alcuni secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso. Durante la conversazione si richiama il menu per impostare il volume del ricevitore premendo prima il tasto  e lo si regola con .

Terminare la chiamata/Interrompere la selezione: premere il tasto .

È possibile, prima del numero di telefono, inserire automaticamente il prefisso di un operatore di rete con il quale avete sottoscritto un abbonamento a tariffe vantaggiose (→ pag. 9).

Rispondere ad una chiamata

Alla ricezione di una chiamata il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display.

Premere il tasto impegno linea , per rispondere alla chiamata. Se il portatile si trova nella base e la funzione **Soll. e Parla** (vedi Albero del menu → pag. 22) è attivata per rispondere basta sollevare il portatile.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante


CLIP è il nome generico del servizio di visualizzazione del numero del chiamante al quale ogni operatore telefonico ha assegnato nomi commerciali propri quali "Chi è", "Chi chiama", "Invista" o genericamente "Identificativo del chiamante" etc. Alla ricezione di una chiamata, sul display del proprio telefono, si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero sia di rete fissa sia mobile di chi sta chiamando premesso che:


- 1 Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- 2 Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete .
- 3 Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o non abbia volontariamente nascosto il proprio numero.
- 4 Il numero sia tecnicamente disponibile (non vi siano problemi tecnici nella rete telefonica).

Nel caso in cui il numero del chiamante sia memorizzato nella rubrica con il nome associato, sul display apparirà il nome. Se non si è abbonati al servizio CLIP sul display appare **Chiam. Esterna**. Se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (riservato) sul display appare **Chiam. Anonima**, mentre se il numero non è tecnicamente disponibile appare **Sconosciuto**.

Il cordless visualizza ciò che la rete dell'operatore telefonico trasmette pertanto saranno possibili comportamenti diversi. Si indica a titolo di esempio il comportamento con 2 dei maggiori operatori telefonici italiani come TIM e Fastweb. Nome del chiamante non memorizzato in rubrica: se l'operatore è TIM sul display apparirà il numero del chiamante mentre con Fastweb apparirà alternativamente il numero del chiamante e "Sconosciuto" ad indicare che il numero non è memorizzato in rubrica. Nome del chiamante memorizzato in rubrica: con entrambi gli operatori sul display apparirà solo il nome del chiamante.


Viva voce

Con il viva voce è possibile conversare senza dover tenere il portatile all'orecchio. Durante una conversazione attivare o disattivare il viva voce premendo il tasto .

Durante una conversazione in viva voce è possibile modificare il volume premendo  e regolarlo con .

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato. In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui non sentirà ciò che voi dite, non viene inviata alcuna musica mentre l'interlocutore attende che voi riprendiate la conversazione neppure se la musica su attesa è attivata (ulteriori informazioni → pag. 15).

Durante la conversazione premere il tasto di navigazione a destra , per attivare/disattivare l'audio del portatile.

Instradamento della chiamata (Preselezione)

Se desiderate che alcune vostre chiamate vengano instradate verso la rete di un operatore telefonico che offre tariffe convenienti, per limitare chiamate indirizzandole verso numeri inesistenti o quando si chiama da un PABX (che necessita di codice per l'accesso alla linea esterna), è possibile fare in modo che al numero da selezionare venga anteposto automaticamente il prefisso desiderato. Memorizzare nel campo „Nr. di Preselez.” il prefisso da anteporre automaticamente. Inserire nella lista „Con Preselez.” i prefissi o le prime cifre dei numeri in presenza dei quali dovrà essere utilizzato il numero di preselezione e nella lista „Senza Preselez.” i prefissi o le prime cifre dei numeri in presenza dei quali vanno gestite le “eccezioni alla regola”.

Esempio:

Nr. di Preselez.	0999
Con Preselez.	08
Senza Preselez.	084

Tutti i numeri che cominciano con **08**, con l'eccezione di **084**, vengono selezionati con il prefisso **0999**.

Numero digitato	Numero che verrà selezionato
07112345678	07112345678
08012345678	0999 08012345678

Per memorizzare il codice di preselezione e i prefissi nelle liste entrare nel relativo menu (→ pag. 22).


Se si desidera disattivare la preselezione in modo permanente, cancellare il codice di preselezione con il tasto funzione **CC**.

Se si desidera disattivare la preselezione per una singola chiamata:

 (premere a lungo) ▶ **Menu** ▶  **Senza Preselez.** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) oppure  (scegliere il numero tra quelli in rubrica) ▶ il numero viene selezionato senza preselezione.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste




Rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica premendo il lato inferiore del tasto di navigazione .

È possibile memorizzare fino a 100 numeri di telefono (max. 22 cifre) e i rispettivi nomi (max. 16 lettere).

Per inserire cifre/caratteri → pag. 16.

Inserire il primo numero in rubrica


 ▶ **Nuova voce?** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) ▶ **OK** ▶  (Inserire il nome) ▶ **OK**



Inserire il secondo numero (o successivi) in rubrica

 ▶ **Menu** ▶ **Nuovo contatto** ▶ **OK** ▶  (Inserire il numero) ▶ **OK** ▶  (Inserire il nome) ▶ **OK**



Cercare una voce nella rubrica

I contatti della rubrica telefonica sono elencati in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

Aprire la rubrica telefonica con . È possibile:

- ◆ Con  scorrere nella rubrica fino a quando si visualizza il nome desiderato.
- ◆ Inserire il primo carattere del nome e, in caso di più nomi con la stessa iniziale, scorrere la lista con  fino alla voce desiderata.

Chiamare un numero dalla rubrica

 ▶  (Scegliere il contatto desiderato) ▶ 

Gestire le voci della rubrica telefonica

 ▶  (Scegliere il contatto desiderato) ▶ **Menu**

Con  possibile accedere alle seguenti opzioni:

- Nuovo contatto** Per aggiungere un numero di telefono in rubrica.
- Mostra numero** Per visualizzare il numero di telefono.
- Mostra il nome** Per visualizzare il nome associato al numero di quel contatto.

► Premendo il tasto oppure , si modifica il comportamento del tasto:

: la presenza di nuovi messaggi viene segnalata (scompare solo dopo che la lista sarà stata aperta).

: la presenza di nuovi messaggi non viene segnalata anche qualora sia effettivamente presente un nuovo evento.

Quando avete inserito il dato (per es. 1) che assegna al tasto il comportamento da voi desiderato:

► Premere il tasto funzione **OK** per salvare l'impostazione.

Nota

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di rete viene segnalata sui cordless Gigaset in conformità alla norma internazionale ETS 300 778-1 relativa alla modalità di segnalazione Message Wait Indication (MWI), pertanto, se un operatore telefonico utilizza una segnalazione proprietaria (specifica della propria rete telefonica), il servizio non può essere assicurato. In ogni caso la presenza di nuovi messaggi nella segreteria dell'operatore di rete viene sempre segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea.

Registro delle chiamate

Condizione: affinché le chiamate vengano memorizzate è necessario essere abbonati al servizio CLIP (→ pag. 8).

Il registro contiene fino a 25 chiamate e a seconda dell'opzione scelta (→ pag. 22), si potranno visualizzare tutte le chiamate oppure solo quelle perse.

Aprire la lista delle chiamate

► Chiamate:

La lista delle chiamate viene visualizzata nel seguente modo:

Numero delle voci nuove + numero della voci vecchie, già lette **Chiamate: 01+02**

Premere il tasto funzione **OK** per aprire la lista.

Appare l'ultima chiamata persa. Eventualmente selezionare un'altra voce con .

Per richiamare un numero dalla lista delle chiamate

► Chiamate: 01+02 ► **OK** ► (Scegliere il numero) ►

Premere il tasto funzione **Menu**. Per accedere alle seguenti opzioni:

Cancella la voce Per cancellare la voce selezionata.

Copia in rubrica Per trasferire quel numero nella rubrica telefonica.

Data/Ora Per visualizzare data e ora (se impostate) della chiamata.

Stato **Nuova:** chiamata persa non ancora visualizzata. **Vecchia:** voce già aperta.

Cancella tutto Per cancellare tutta la lista. **Attenzione!** Vengono cancellare tutte le voci **vecchie** e **nuove**.

Lista segreteria di rete

Aprendo la lista della segreteria di rete è possibile ascoltare i messaggi ricevuti sulla segreteria di rete (→ pag. 11).

Segreteria di rete

La segreteria centralizzata di rete è fornita dal proprio operatore telefonico con il quale va sottoscritto apposito abbonamento. Va memorizzato il codice di interrogazione che vi fornirà l'operatore.

Per poter utilizzare la segreteria di rete comodamente tramite la relativa lista (→ pag. 10), il menu (→ pag. 22) oppure la selezione rapida dal tasto (→ pag. 2), è necessario che il codice/numero di interrogazione della segreteria di rete sia stato memorizzato e la segreteria di rete attivata:

Menu ► Segr. Telefonica ► **OK** ► Segr. di rete ► (Inserire il numero) ► **OK**

Per attivare la segreteria di rete:

Menu ► Segr. Telefonica ► **OK** ► Uso del tasto 1 ► **OK** ► Segr. di rete ► **OK**

Per interrogarla basterà premere per 2-3 sec. il tasto 1.

Cercare il portatile

Se avete smarrito il portatile e comunque è acceso e si trova nell'area di copertura, è possibile cercarlo premendo **brevemente** il tasto di Ricerca portatile sulla base (→ pag. 2).

Tutti i portatili eventualmente registrati squillano contemporaneamente (sul display appare „Ricerca portatile“), anche qualora la suoneria fosse spenta.

Terminare la ricerca: premere **brevemente** il tasto di Ricerca portatile sulla base (→ pag. 2) oppure premere il tasto oppure su un portatile registrato.

Registrazione i portatili manualmente

Sulla base è possibile registrare fino a quattro portatili Gigaset e conformi allo standard DECT-GAP. Ogni portatile aggiuntivo deve essere registrato sulla base affinché possa funzionare!

1a) Impostare in registrazione un portatile AS405:

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Portatile** ▶ **OK** ▶ **Registra** ▶ Inserire il PIN di sistema della base (impostazione iniziale: 0000) ▶ **OK** ▶ Sul display appare **In registrazione**.

Impostare in registrazione un portatile con profilo GAP (modello diverso da AS405): fare riferimento alle istruzioni del portatile da registrare.

1b) Impostare in registrazione un portatile Gigaset - DECT_GAP diverso da AS405:

Verificare sul relativo manuale d'uso come predisporlo in registrazione.

2) Impostare la base in registrazione:

Qualunque sia il modello di portatile da registrare premere, entro 30 sec. dalla predisposizione del portatile in registrazione il tasto di Registrazione sulla base (→ pag. 2) e tenerlo premuto per almeno 3 secondi.

Il processo di registrazione può durare parecchi secondi (dipende anche dal livello di carica delle batterie). **Una volta registrato**, sul display del portatile appare brevemente **Registrato** quindi torna in stand-by. Ai portatili vengono assegnati in sequenza crescente i numeri interni liberi disponibili (1-4). Se i numeri interni sono tutti assegnati, il quarto portatile viene sovrascritto e quindi il portatile 4 precedentemente registrato non sarà più utilizzabile.

Cancellare i portatili

Da ogni portatile Gigaset AS405 registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

Menu ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Portatile** ▶ **OK** ▶ **De-registra** ▶ Scegliere il portatile che si vuole cancellare. ▶ **OK** ▶ Inserire il PIN di sistema (se non è stato modificato: 0000) **OK**. Il portatile viene cancellato.

Se sulla base non sono registrati portatili modello AS405 la cancellazione è possibile solo tramite il "Ripristino completo".

Utilizzare più portatili

Chiamate interne

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Sono registrati 2 portatili

Premere il tasto di navigazione , viene chiamato l'altro portatile.

Sono registrati più di 2 portatili

Chiamare un determinato portatile („Chiamata selettiva“)

▶ (1...4, inserire il numero interno del portatile) **oppure**

▶ (Scegliere il portatile) ▶ **OK** **oppure** ▶ il portatile desiderato viene chiamato

Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)

Premere **a lungo** il tasto di navigazione **oppure** ▶ ▶ **Chiama Tutti** ▶ **OK** **oppure** ▶

▶ Vengono chiamati tutti i portatili che squilleranno contemporaneamente.

Per interrompere la chiamata premere il tasto .

Consultare un interno e/o trasferire la chiamata ad un altro portatile

Condizione: è necessario che sulla base siano registrati almeno 2 portatili.

Quando è in corso una chiamata esterna è possibile consultare un interno e volendo trasferirgli la chiamata (il trasferimento di chiamata tra interni è un servizio offerto dal vostro cordless, è gratuito e non richiede alcun abbonamento). Premere il tasto di navigazione e chiamare uno o tutti i portatili affinché risponda il primo interno disponibile. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato.

Sono possibili le seguenti due modalità di trasferimento di chiamata:

◆ **Trasferimento di chiamata forzoso:** premere il tasto prima che qualcuno risponda. Il vostro portatile rilascia la linea e l'interno chiamato squilla (o tutti i portatili squillano). Se l'utente interno chiamato non risponde o è occupato, la chiamata, dopo circa 30 sec., torna automaticamente al vostro portatile.

◆ **Trasferimento di chiamata annunciato:** attendere che l'utente interno risponda, consultarlo oppure annunciare il chiamante. Premere il tasto , il vostro portatile rilascia la linea e la chiamata viene trasferita oppure, se l'interno chiamato non risponde, premere il tasto funzione per riprendere la conversazione con l'interlocutore esterno.




Se l'interno chiamato è occupato (almeno 3 portatili registrati) il trasferimento della chiamata non è possibile.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)


Condizione: il servizio di Conferenza a 3 su Incl. Interna è attivo e sulla base sono registrati almeno 2 portatili.

È in corso una conversazione tra un utente interno e uno esterno. Un secondo utente interno che lo desideri, con un secondo portatile registrato sulla stessa base, può inserirsi e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico. Questo è un servizio gratuito che vi offre il vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento a servizi con l'operatore di rete.


Attivare/disattivare la conferenza a 3 su inclusione interna

Menu ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Incl. Interna** ▶ **OK** (✓ = attiva)

Come forzare una "inclusione interna" per attivare una conferenza a 3 tra 2 interni e 1 esterno

Si desidera partecipare alla conversazione in corso. Premere a lungo il tasto impegno linea . Si entra in "conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (di inizio conferenza); annunciare comunque la vostra presenza nella conversazione.

Per uscire dalla conferenza: premere il tasto di fine chiamata .


Se uno degli interni preme il tasto , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra l'altro utente interno e l'esterno continua.


Utilizzare il portatile come sveglia

Condizione: data e ora devono essere state memorizzate.

Attivare/disattivare la sveglia

Menu ▶ **Sveglia** ▶ **OK** ▶ **Attiva** ▶ **OK** (✓ = attiva)

Attivando la sveglia si apre automaticamente il menu per impostare l'ora dell'allarme. ▶  (Inserire ore e minuti) ▶ **OK** (per salvare l'orario dell'allarme impostato)

Quando suona l'allarme della sveglia, premendo un tasto qualsiasi lo si spegne per 24 ore. Se la sveglia è attivata, sul display, in stand-by, appaiono l'icona  e l'orario della sveglia al posto della data. Se invece sono presenti nuovi messaggi (anche per chiamate perse) il relativo avviso sul display è prioritario e copre data, ora ed eventuale icona/orario della sveglia.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato in modo tale che possa già funzionare tuttavia è possibile personalizzarlo per adeguarlo meglio alle proprie necessità.

Per attivare/disattivare i toni di avviso e di batterie scariche, vedi l'Albero del menu (→ pag. 22).

Per impostare il contrasto del display e i numeri grossi durante la selezione, vedi l'Albero del menu (→ pag. 22).

Per modificare il PIN di sistema della base, vedi l'Albero del menu (→ pag. 22).





Modificare la lingua del menu

Menu ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Portatile** ▶ **OK** ▶  **Lingua** ▶ **OK** ▶  (Scegliere la lingua) ▶ **OK**

È possibile visualizzare sul display il menu in 24 lingue.



La lingua in uso è contrassegnata con ✓.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile premere in sequenza:

Menu ▶  **4 ore** ▶  **2 ore** ▶  **1 ora** ▶  Scorrere fino alla lingua desiderata e confermarla con ▶ **OK**



Regolare il volume di conversazione

Durante una conversazione esterna o in stand-by è possibile regolare il volume di conversazione in viva voce o tramite ricevitore all'orecchio a seconda della modalità in uso selezionandolo tra cinque livelli. Per regolare il volume quando il portatile è in stand-by:

 ▶ **Regola il volume** ▶ **OK** ▶  scegliere tra **Ricevitore** e **Viva Voce** ▶ **OK** ▶  (Regolare il volume tra i livelli 1 e 5)

▶ **OK** (✓ = per salvare il livello impostato)

Per regolare il volume durante una conversazione:

 ▶  (Regolare il volume tra i livelli 1 e 5)

L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo circa 3 secondi oppure premendo il tasto funzione **OK**.

È possibile regolare il volume di conversazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 22).

Enfaticizzazione acustica

È possibile adattare l'acustica del ricevitore in base alle vostre preferenze.

◆ **Basse Freq.:** impostazione standard, il suono risulta più caldo.

◆ **Alte Freq.:** impostare qualora si preferisca enfaticizzare le frequenze alte.

In stand-by:

> **Enfatziz.Acustica** > **OK** > **Basse Freq./Alte Freq.** > **OK** (✓ = acustica scelta)

È possibile effettuare l'impostazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 22).

Portatile: impostazioni varie della suoneria

Impostare il volume della suoneria

In stand-by:

> **Vol. Suoneria** > **OK** > (È possibile scegliere tra cinque livelli di volume più il modo „Crescendo“) > **OK** (✓ = livello scelto)

È possibile effettuare l'impostazione anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 22).

Impostare la melodia della suoneria in funzione del tipo di chiamata

Si suggerisce di impostare una melodia della suoneria diversa a secondo che siano in corso **Chiam. Esterne** oppure **Chiam. Interne** o che stia suonando l'allarme della **Sveglia**.

In stand-by:

> **Scegli la Melodia** > **OK** > **Chiam. Esterne / Chiam. Interne / Sveglia** > **OK** > (Scegliere la melodia desiderata per lo squillo nella modalità scelta) > **OK** (✓ = melodia scelta)

È possibile effettuare le impostazioni anche tramite il menu **Imposta l'audio** (→ pag. 22).

Servizi “Non disturbare”

Con il seguente pacchetto di servizi potete gestire la suoneria del telefono a vostro piacimento e rispondere quando volete voi. Per consentirvi la massima flessibilità d'uso i servizi “Non disturbare” hanno effetto solo sul portatile sul quale sono stati attivati.

Qualora abbiate registrato sulla vostra base due o più portatili (fino a 4), potete attivare su un portatile il servizio “Rispondi solo quando vuoi tu” nella fascia oraria desiderata e in un altro “Disattivare la suoneria per le chiamate anonime” o sopprimere le suonerie o una combinazione dei servizi disponibili su ogni singolo portatile.

Se desiderate che tutti i portatili abbiano lo stesso comportamento in funzione della fascia oraria o all'arrivo di chiamate anonime e così via, sarà necessario impostare i servizi desiderati su ogni singolo portatile.

Eventuali portatili GAP o Gigaset registrati sulla base ma non dotati dei servizi squilleranno in ogni caso.

Servizio “Non disturbare”: Rispondi solo quando vuoi tu

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso del portatile AS405 in dotazione o di altri modelli Gigaset dotati dello stesso servizio.

Attivando questo servizio è possibile disabilitare l'acustica dello squillo in una determinata fascia oraria del giorno (o della notte); eventuali chiamate saranno identificabili solo otticamente. Questo servizio può avere molteplici applicazioni inclusa quella di contrastare in modo semplice ma efficace e a costo zero eventuali molestie perpetrate mediante telefonate ripetute, ad es. durante la notte.

Attivare il servizio:

Menu > **Impostazioni** > **OK** > **Portatile** > **OK** > **Fascia Oraria** > **OK** > **Attiva** > **OK** (✓ = servizio attivato)

Impostare la fascia oraria durante la quale lo squillo verrà silenziato:

Menu > **Impostazioni** > **OK** > **Portatile** > **OK** > **Fascia Oraria** > **OK** > **Impostazioni** > **OK** > **Sil. dalle:** (Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono non deve più squillare) > **OK** > **fino alle:** (Inserire l'ora a partire dalla quale il telefono deve ricominciare a squillare) > **OK**. Il servizio è ora attivo.

Nota

Il modello Gigaset AS405, con suonerie indipendenti sulla base, consente di impostare 2 fasce orarie diverse affinché in una venga silenziato il portatile e nell'altra la base oppure impostare su portatile e base la stessa fascia oraria.

Non disturbare - Attivare/disattivare la suoneria per le chiamate anonime

Condizione: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP e l'uso del portatile AS405 in dotazione o di altri modelli Gigaset dotati dello stesso servizio.

Eventuali altri modelli di portatili non dotati del servizio squilleranno comunque per cui, se disturbano, ad esempio di notte, spegnerli o spegnere la suoneria

Se non volete essere disturbati da chiamate anonime e indesiderate è possibile fare in modo che il telefono non squilli se il chiamante non viene identificato; il numero (o il nome se presente in rubrica) deve apparire sul display. La chiamata viene comunque visualizzata sul display ma come Chiamata Anonima.

Menu > **Impostazioni** > **OK** > **Portatile** > **OK** > **No Anonime** > **OK** (✓ = servizio attivato)


Nota

Se invece che ricevere una chiamata anonima (quando il chiamante nasconde volontariamente il proprio numero) si dovesse ricevere una chiamata da utente sconosciuto, in genere, il telefono squillerà anche qualora sia attivo il servizio poiché, non essendo la causa della non comparsa del numero (o nome) sul display volontà del chiamante, (→ pag. 8) la rete invia al telefono una chiamata con codifica diversa da quelle anonime.

Non disturbare - Attivare/disattivare la suoneria

È possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente/Riattivare la suoneria

Premere a lungo il tasto asterisco [*]. Se la suoneria è spenta sul display appare l'icona .





Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Menu ▶ Silenzia ▶ **OK**

Mettere in attesa l'interlocutore con o senza musica di cortesia

Condizione: per la musica su attesa è necessario aver registrato almeno 2 portatili.

Quando state conversando con un esterno, la musica di cortesia su attesa, se attivata, viene inviata premendo il lato sinistro INT del tasto di navigazione quando si consulta un altro utente interno e non si desidera essere sentiti dall'interlocutore esterno oppure per trasferirgli la chiamata.

Menu ▶ [*] ▶  0.5 ▶  5 ▶  1 ▶  ▶ Scegliere tra 0 = musica NO e 1 = musica SI (la cifra lampeggia) quindi **OK**.

Se durante una conversazione esterna invece che INT viene premuto il tasto Mute anche se il servizio "Musica su attesa" è attivo, il vostro interlocutore in attesa non sentirà la musica ma rimarrà con la linea muta. La musica si attiva per attese che possono essere lunghe come la consultazione di altri utenti interni mentre il tasto Mute (senza musica) si usa per attese brevi quando si vuole parlare con una persona vicina senza farsi sentire ma continuando a sentire l'interlocutore al telefono.

Modalità Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura della base e migliorare la qualità di ricezione che influisce in modo determinante sulla qualità della conversazione. Per utilizzarlo è necessario attivare la modalità Repeater (→ pag. 22). Il Repeater e la modalità **No Radiazioni** (→ pag. 22) si escludono a vicenda. Per l'uso del Repeater è necessario associarlo alla base. Sulla base premere per almeno 5 sec. il tasto di registrazione e subito dopo effettuare le operazioni descritte nel manuale d'uso del vostro Repeater. Dopo l'attivazione o disattivazione del Repeater o l'installazione di un ulteriore Repeater, è necessario spegnere e riaccendere il portatile. Per ulteriori informazioni, avvertenze e per la procedura completa e dettagliata per l'associazione del cordless con il Repeater è importante attenersi a quanto descritto nel manuale d'uso del Gigaset Repeater che rimane il riferimento principale a cui affidarsi in caso di problemi poiché le modalità di registrazione potrebbero cambiare a seconda della generazione di Repeater in uso.

Nota

Il modello non gestisce l'handover. Questo significa che mentre si sta parlando è necessario rimanere nell'area nella quale si è risposto alla telefonata poiché se si esce dalla zona di copertura, mentre il portatile passa dalla base ad un Repeater o da un Repeater ad un altro, il mantenimento della conversazione in corso non è assicurato.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

È possibile resettare (ripristinare le condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica, del registro delle chiamate e la registrazione del portatile sulla base rimangono inalterate.

Menu ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Portatile** ▶ **OK** ▶  **Reset portatile** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Ripristinare i parametri iniziali della base

Durante il ripristino dei parametri iniziali la modalità **No Radiazioni** viene disattivata, le impostazioni individuali vengono cancellate e tutte le liste cancellate. Solo data e ora restano invariate.

I portatili restano registrati, il PIN di sistema, se personalizzato, non viene ripristinato.

Menu ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Reset Base** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Ripristino completo

Tutti i portatili vengono cancellati e devono essere registrati nuovamente. Il PIN di sistema ritorna a **0000**.

Scollegare la base dalla corrente. Tenere premuto il **tasto di registrazione** (→ pag. 2) sulla base, mentre contemporaneamente si ricollega la base alla corrente. Rilasciare il tasto circa 10 secondi dopo aver ricollegato la base alla corrente.

Per visualizzare la nuova condizione sul display è necessario attendere qualche secondo e poi premere a lungo il tasto viva voce su ogni portatile registrato; a questo punto se l'inizializzazione si è conclusa con successo sul display dovrà apparire il messaggio "Base" oppure "Port. sulla base" che vi informa che il portatile non è più registrato.

Parametri tecnici con condizioni di linea particolari

Funzionamento con collegamento ad un Router

In talune condizioni di linea (es. con uso di Router o su linee internazionali) è possibile che si senta un effetto eco durante la conversazione. Questo effetto fastidioso può essere attenuato attivando **Modalità XES** (→ pag. 22). In normali condizioni di linea dove non ci sono problemi di eco, questa modalità va disattivata.

Funzionamento su centralino telefonico

Impostazioni tecniche per l'uso su PABX o per Servizi speciali di rete

Modificare le seguenti impostazioni solo se le caratteristiche tecniche e l'operatività della linea telefonica in uso lo richiedono (vedere le istruzioni d'uso del sistema). Digitare le cifre in sequenza e **lentamente**.

Modificare il tipo di selezione (su PABX o vecchie centrali telefoniche pubbliche)

Menu ▶ **[* 0]** **[# -]** **[0.]** **[5 .]** **[# -]** **[1 =]** **[8 .]** ▶ La cifra che indica il tipo di selezione impostata lampeggia ▶ Inserire la cifra
[OK]. Cifre selezionabili: 0=DTMF, 1=DP

Modificare il tempo di Flash (su PABX o per servizi speciali da operatore)

Menu ▶ **[* 0]** **[# -]** **[0.]** **[5 .]** **[# -]** **[1 =]** **[0.]** ▶ La cifra che indica il tempo di Flash impostato lampeggia: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Inserire la cifra ▶ **[OK]**.

Modificare la pausa dopo l'impegno linea (in genere solo su vecchie centrali)

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, etc.) tra la pressione del tasto impegno linea **[C]** e l'invio del numero di telefono.

Menu ▶ **[* 0]** **[# -]** **[0.]** **[5 .]** **[# -]** **[1 =]** **[6 .]** ▶ La cifra che indica la durata della pausa lampeggia: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. ▶ Inserire la cifra ▶ **[OK]**.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Modificare il tipo di selezione). La modifica in genere può essere utile per i servizi di un PABX o vecchie centrali e tramite il tasto R consente l'attivazione di diversi servizi di rete, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del sistema telefonico).

Menu ▶ **[* 0]** **[# -]** **[0.]** **[5 .]** **[# -]** **[1 =]** **[2 .]** ▶ La cifra che indica la durata della pausa impostata lampeggia: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Inserire la cifra ▶ **[OK]**.

Appendice

Scrivere nomi in rubrica

Tabella di associazione tasti numerici/caratteri

Ad ogni tasto sono associate lettere, numeri e/o caratteri speciali.

Premere il tasto le volte indicate in tabella (come nei cellulari). Per muovere il cursore all'interno del nome premere il lato sinistro o destro del tasto di navigazione.

La prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole ma con il tasto **[# -]**, si può modificare la modalità passando da „Abc“ a „123“, a „abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	
[1 =]	1	£	§	¥	¤											
[2 =]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
[3 =]	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
[4 =]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5 =]	j	k	l	5												
[6 =]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
[7 =]	p	q	r	s	7	ß										
[8 =]	t	u	v	8	ù	ú	û									
[9 =]	w	x	y	z	9	ý	ÿ	æ	ø	å						
[0.]	[←] ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	‘	’	‘	’	‘	’
[* 0]	*	/	()	<	=	>	%								
[# -]			#	@	\	&	§									

Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH); Formato: n° 2 batterie AAA (Micro, HR03); Tensione: 1,2 V; Capacità: 400 - 1000 mAh.

Il portatile viene fornito con due batterie aventi le caratteristiche tecniche su indicate.

Poiché le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è disponibile nell'area Customer Care nelle FAQ (domande frequenti) del sito Gigaset:

http://www.gigaset.com/it_IT/assistenza.html

Solo l'uso di batterie raccomandate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità, longevità e assenza di rischi per l'utilizzatore.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Con questo cordless è possibile caricare batterie con una capacità fino a 1000 mAh. L'utilizzo di batterie speciali ad alte prestazioni oppure batterie di capacità superiori per i telefoni cordless sarebbe inutilmente costoso.

L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale e dall'età delle batterie in uso. (Tutti i tempi di seguito indicati sono calcolati in condizioni ottimali di funzionamento.)

	Capacità (mAh) ca.				
	400	550	700	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)	180	250	285	330	405
Autonomia in conversazione (ore)	14	19	22	25	31
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno, Modalità No Radiazioni disattivata/attivata	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Tempo di ricarica nella base (ore)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5

Consumo di corrente

AS405

In modalità stand-by

– portatile nella base

ca. 0,6 W

– portatile fuori dalla base

ca. 0,55 W

Durante la conversazione

ca. 0,65 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Profilo GAP	supportato
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione della base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Frequenza	1880-1900 MHz
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset www.gigaset.com/service



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:

www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- ◆ Domande & Risposte
- ◆ Download gratuito di software e manuali
- ◆ Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45


(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Supporto Tecnico

Nella seguente tabella proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli

Problema	Causa	Soluzione
Avete installato il cordless e vi siete accorti che il portatile non mantiene data e ora corrette.	Il comportamento può essere dovuto alla rete telefonica.	Leggere le informazioni riportate nella nota di → pag. 6.
Il display non visualizza nulla.	1. Il portatile è spento. 2. Le batterie sono scariche.	1. Premere il tasto di fine chiamata  per circa 5 sec. oppure riporre il portatile nella base. 2. Caricare o sostituire le batterie.
Nessun collegamento tra base e portatile, sul display lampeggia Base.	1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. 2. Il portatile non è stato registrato. 3. La base è spenta (manca corrente). 4. L'area di copertura della base si è ridotta dopo aver disabilitato Max distanza.	1. Avvicinarsi con il portatile alla base. 2. Registrare il portatile → pag. 12. 3. Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito → pag. 4. 4- Riattivare la Max distanza oppure avvicinarsi con il portatile alla base.
Il portatile non squilla.	1. La suoneria è disattivata. 2. Il telefono squilla solo se sul display appare il numero di telefono o il nome del chiamante. 3. Il telefono squilla solo in certi orari.	1. Attivare la suoneria → pag. 15. 2. È stato impostato il servizio "Non disturbare" per le chiamate anonime → pag. 14. Disattivare il servizio. 3. È stato impostato il servizio "Non disturbare: rispondi solo quando vuoi tu" che consente di non far squillare il portatile in una determinata fascia oraria. Disabilitare la fascia oraria oppure ampliarla → pag. 14.
Si sentono dei rumori fastidiosi mentre si telefona.	1. Il portatile sta perdendo la comunicazione con la base. 2. Il telefono è stato collegato ad una linea ADSL senza il necessario filtro.	1. Avvicinatevi. 2. Collegare il filtro (→ pag. 5).
Tono di errore con PIN di sistema.	Il PIN di sistema inserito non è corretto.	Ripristinare il PIN di sistema su 0000 → pag. 15. Tutti i portatili vengono cancellati. Tutte le impostazioni vengono ripristinate. Tutte le liste vengono cancellate.
La linea cade sistematicamente ogni ca. 30 secondi.	È stato collegato o scollegato un Repeater ma non è stata eseguita correttamente tutta la procedura (→ pag. 15).	La procedura va conclusa spegnendo e riaccendendo il portatile (→ pag. 7).

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare. È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.

5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).

6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che i terminali radio Gigaset AS405-AS405duo sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Tali apparati sono progettati per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

Dall'area **Customer Service - Download** aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file „**International Declarations of Conformity**“ salvo si tratti di una variante italiana. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovino la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. **02.600.630.45**

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/it_IT/assistenza/contatti/consumer-hotline)

Nota importante:

per i Clienti che acquistano un prodotto Gigaset che abbia anche il marchio / logo di TIM, devono in caso di necessità per assistenza tecnica, fare riferimento al certificato di Garanzia di TIM presente alla fine di questo manuale ed in particolare al paragrafo "Come si esercita la garanzia di Conformità".

Il Cliente qualora abbia acquistato un prodotto AS405 Duo, per richiedere l'assistenza dovrà presentare con il prodotto, una delle due etichette con codice seriale che sono state inserite a corredo del manuale d'uso del prodotto.

Nota: si consiglia al Cliente dopo l'acquisto, di custodire le due etichette in modo che non vadano perse.

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.

Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.



Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

Ai sensi del D. Lgs 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del D. Lgs. 20-11-2008 n.188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Accessori



- CLIP vivavoce Gigaset L410
- Sistema Gigaset AS405 usato come portatile aggiuntivo *
- Portatile aggiuntivo Gigaset A510H
- Altri portatili aggiuntivi o sistemi Gigaset**
- Gigaset Repeater

*: La base va collegata solo alla corrente e serve per ricaricare le batterie, il portatile va registrato sulla base di Gigaset AS405 come portatile aggiuntivo (→ pag. 12)



** : Si potrebbero presentare limitazioni nell'uso di determinate caratteristiche del portatile (se di fascia molto alta) o del sistema AS405 se il portatile o il sistema aggiuntivo sono di livello più basso o di vecchia tecnologia.

Sono comunque sempre assicurati i servizi telefonici di base (chiamata e risposta) o le funzioni intrinseche del portatile (es. l'uso di una rubrica più capiente, il Bluetooth, la vibrazione se disponibili nelle caratteristiche del portatile stesso)

Utilizzare solo accessori originali e certificati per garantirvi qualità e sicurezza.

Albero del menu

Il telefono è dotato di molti servizi a cui l'utente potrà accedere mediante il menu.

Dallo stato di **stand-by** premere **Menu**, con il tasto  scorrere alla funzione desiderata e confermare con **OK**.
Per tornare in **stand-by**: premere a lungo il tasto .

Sveglia

Attiva → pag. 13

Ora della sveglia → pag. 13

Imposta l'audio

Regola il volume — Ricevitore/Viva Voce → pag. 13

Enfatziz.Acustica — Basse Freq./Alte Freq. → pag. 13

Vol. Suoneria → pag. 14

Scegli la Melodia — Chiam. Esterne/Chiam. Interne/Sveglia → pag. 14


Toni avviso attivare/disattivare

Batt. Scar. attivare/disattivare

Segr. Telefonica

Asc. i messaggi Ascoltare i messaggi della segreteria di rete → pag. 11.

Segr. di rete Memorizzare il codice/numero di interrogazione → pag. 11

Uso del tasto 1*1 — Segr. di rete premendo il tasto  per 3 sec. si interrogherà la segreteria telefonica di rete

Impostazioni

Data/Ora → pag. 6

Portatile — Lingua → pag. 6

Num. Grossi Impostare le cifre di selezione ingrandite.

Contrasto Impostare il contrasto del display su 9 livelli.

Fascia Oraria — Attiva/Impostazioni → pag. 14

No Anonime → pag. 14

Soll. e Parla Attivare/disattivare la risposta automatica → pag. 8

Registra → pag. 12

De-registra → pag. 12

Reset portatile → pag. 15

Base — Chiam. da mem. — Chiam.Perse/Tutte → pag. 11

PIN di sistema Modificare il PIN di sistema (impostazione iniziale: 0000)

Reset Base → pag. 15

Funzioni Extra — Repeater → pag. 15

Modalità XES Per l'attenuazione dell'eco in linea

ECO DECT — No Radiazioni/Max distanza → pag. 2

→ pag. 2

Incl. Interna → pag. 13

Preselezione — Nr. di Preselez./Con Preselez./Senza Preselez. → pag. 9

Garanzia di conformità

Gentile Cliente,

la informiamo che il prodotto acquistato è coperto da garanzia convenzionale del produttore se è presente il relativo certificato di garanzia all'interno della confezione del prodotto. La garanzia convenzionale le assicura la riparazione o sostituzione del prodotto guasto tramite i centri di assistenza autorizzati del produttore, secondo i termini e le condizioni indicate nel certificato di garanzia.

Tale garanzia convenzionale non limita né esclude in alcun modo la garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo cui Lei ha diritto se ha acquistato il prodotto in qualità di consumatore. Le forniamo di seguito alcune indicazioni utili sul contenuto della garanzia legale di conformità e sulle relative modalità di esercizio.

COS'È LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

La Garanzia legale di conformità è disciplinata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo in favore del consumatore, ovvero colui che acquista il prodotto per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale, che acquista prodotti che presentino difetti di conformità.

COS'È UN DIFETTO DI CONFORMITÀ

Il difetto di conformità, soggetto a Garanzia legale di conformità, sussiste nel caso in cui il prodotto acquistato sia difettoso oppure non consenta l'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, o sia un prodotto comunque non conforme alla descrizione fatta dal venditore. La Garanzia legale di conformità non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali (es. caduta) o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate secondo modalità o da centri non autorizzati.

COME SI ESERCITA LA GARANZIA DI CONFORMITÀ

Il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano entro i due anni successivi alla consegna del prodotto. Il consumatore dovrà essere munito di scontrino che provi l'acquisto effettuato. Per qualsiasi informazione sull'assistenza tecnica in garanzia e sulle modalità per usufruirne, l'acquirente può chiamare il Servizio Clienti linea fissa 187; i Clienti Business possono chiamare il Servizio Clienti 191.



Sede Legale: Telecom Italia - Via G.Negri, 1 20123 Milano
Direzione Generale e Sede Secondaria: Corso d'Italia, 41 - 00128 Roma



A31008-M2501-K153-2-7219

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Gigaset si riserva di modificare le caratteristiche tecniche
del prodotto e il contenuto del presente documento
senza preavviso.
www.gigaset.com